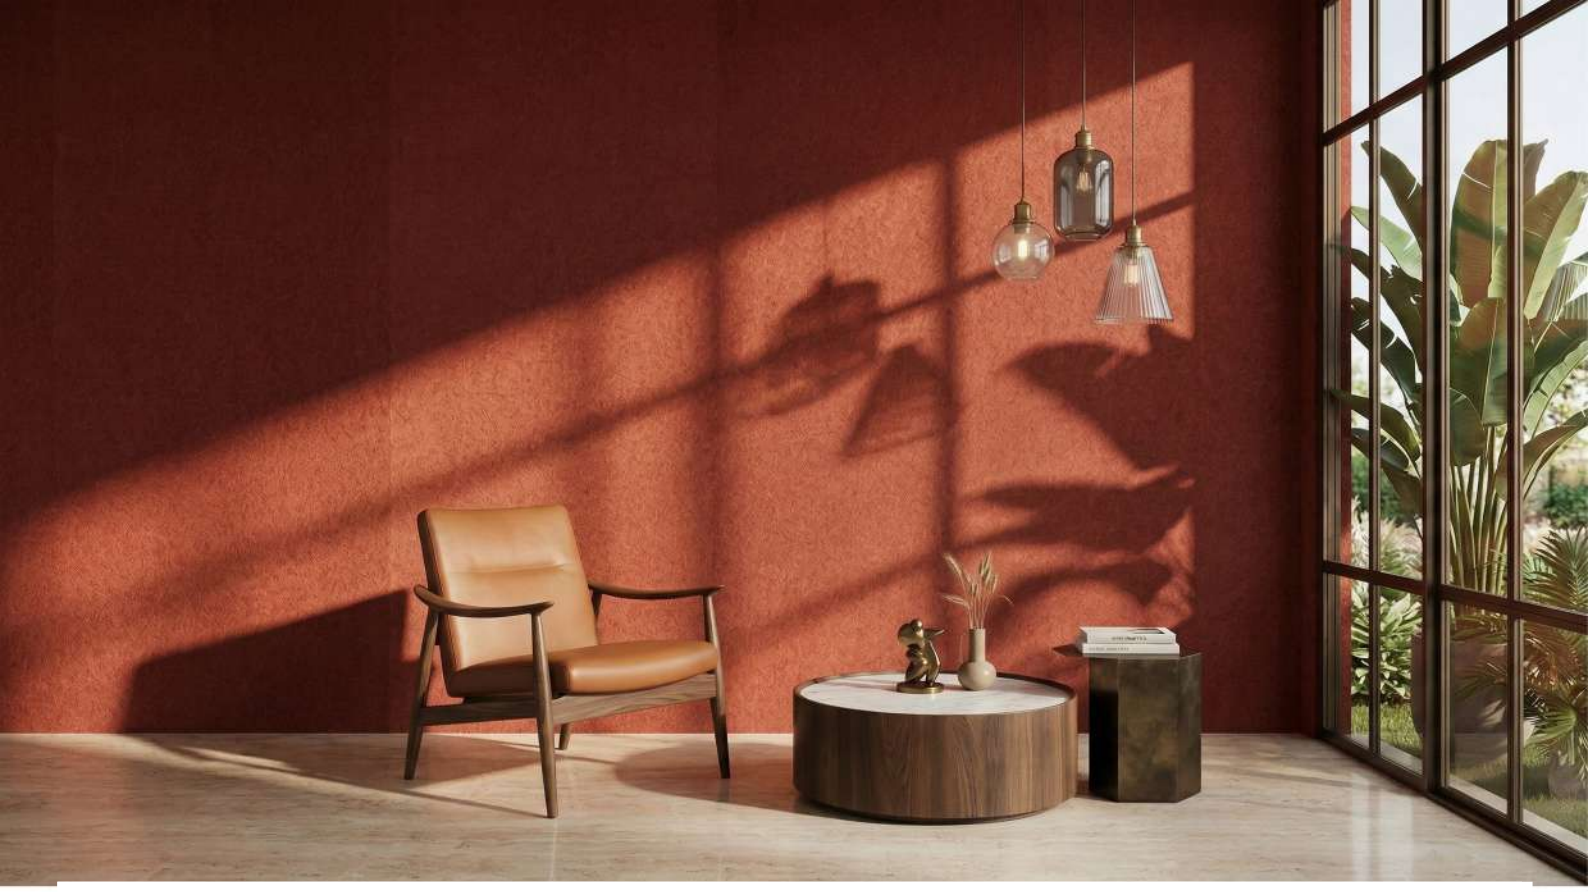


العناية والتنظيف

افحص المنتجات عند التسليم للتأكّد من خلوّها من التلف أو آثار التصنيع والنقل. أبلغنا فورًا عن أي عيب تلاحظه.

العناية الدورية

• أزل الغبار واستخدم المكنسة بانتظام للحفاظ على مظهر اللباد. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا.

• اضبط المكنسة على قوة شفط منخفضة، واستخدم رأسًا بفرشاة ناعمة.

• تجنّب التركيب في مناطق معرّضة طويلًا للشمس المباشرة أو للحرارة.

إزالة البقع

• عالج السوائل المسكوبة والآثار والبقع في أسرع وقت ممكن.

• اختبر طريقة التنظيف أولًا في موضع غير ظاهر. تعامل بحذر خاص مع الألوان الداكنة.

• استخدم محلولًا من الصابون اللطيف والماء الفاتر لإزالة الأوساخ السطحية برفق.

• ربّت على البقعة بإسفنجة أو قطعة قماش ناعمة بدلًا من الفرك.

• استخدم ضغطًا خفيفًا. تجنّب الفرك الشديد والكشط.

• لا تُكثر من الماء أو سائل التنظيف. وفّر تهوية كافية عند الحاجة.

• بعد معالجة البقعة، امتص الرطوبة المتبقية بقطعة قماش نظيفة وجافة.

• اترك اللوح ليجف بعيدًا عن الحرارة المباشرة وأشعة الشمس.

ملاحظة: هذه التوصيات للعناية والتنظيف إرشادية. يتحمّل العميل مسؤولية تطبيقها. ولا تتحمّل Unica Acoustic مسؤولية النتائج غير المرضية الناتجة عن الأساليب الموصى بها.