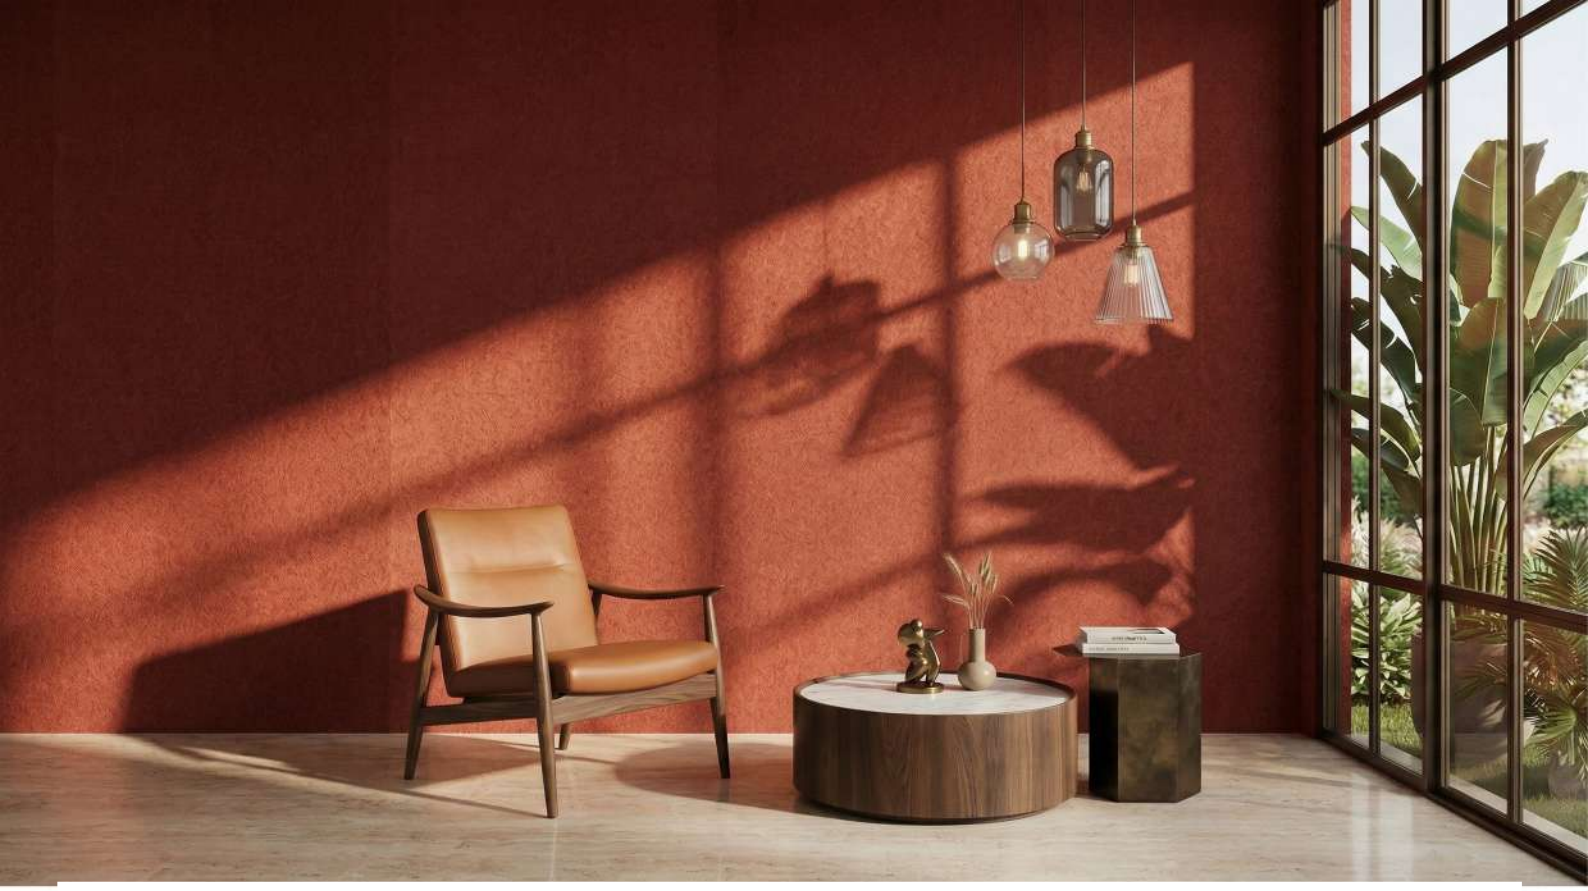

Entretien et nettoyage

À la livraison, vérifiez l'absence de dommages ou de traces liés à la fabrication et au transport. Signalez-nous immédiatement tout défaut constaté.

Entretien courant

• Dépoussiérez et aspirez régulièrement pour préserver l'aspect du feutre. Utilisez un chiffon doux légèrement humide.

• Réglez l'aspirateur à faible puissance et utilisez un embout à brosse souple.

• Évitez une pose dans des zones exposées durablement au soleil direct ou à la chaleur.

Détachage

• Traitez les liquides renversés, marques et taches dès que possible.

• Testez d'abord la méthode de nettoyage sur une zone non visible. Soyez particulièrement prudent avec les couleurs foncées.

• Pour retirer délicatement les salissures de surface, utilisez une solution de savon doux et d'eau tiède.

• Tamponnez avec une éponge ou un chiffon doux, sans frotter.

• Exercez une légère pression. Évitez les frottements vigoureux et l'abrasion.

• N'utilisez pas trop d'eau ni de produit nettoyant. Assurez une ventilation suffisante si nécessaire.

• Après le détachage, absorbez l'humidité restante avec un chiffon propre et sec.

• Laissez sécher à l'abri de la chaleur directe et du soleil.

Remarque : ces recommandations d'entretien et de nettoyage sont données à titre indicatif. Leur mise en œuvre relève de la responsabilité du client. Unica Acoustic ne saurait être tenue responsable de résultats insatisfaisants liés aux méthodes recommandées.