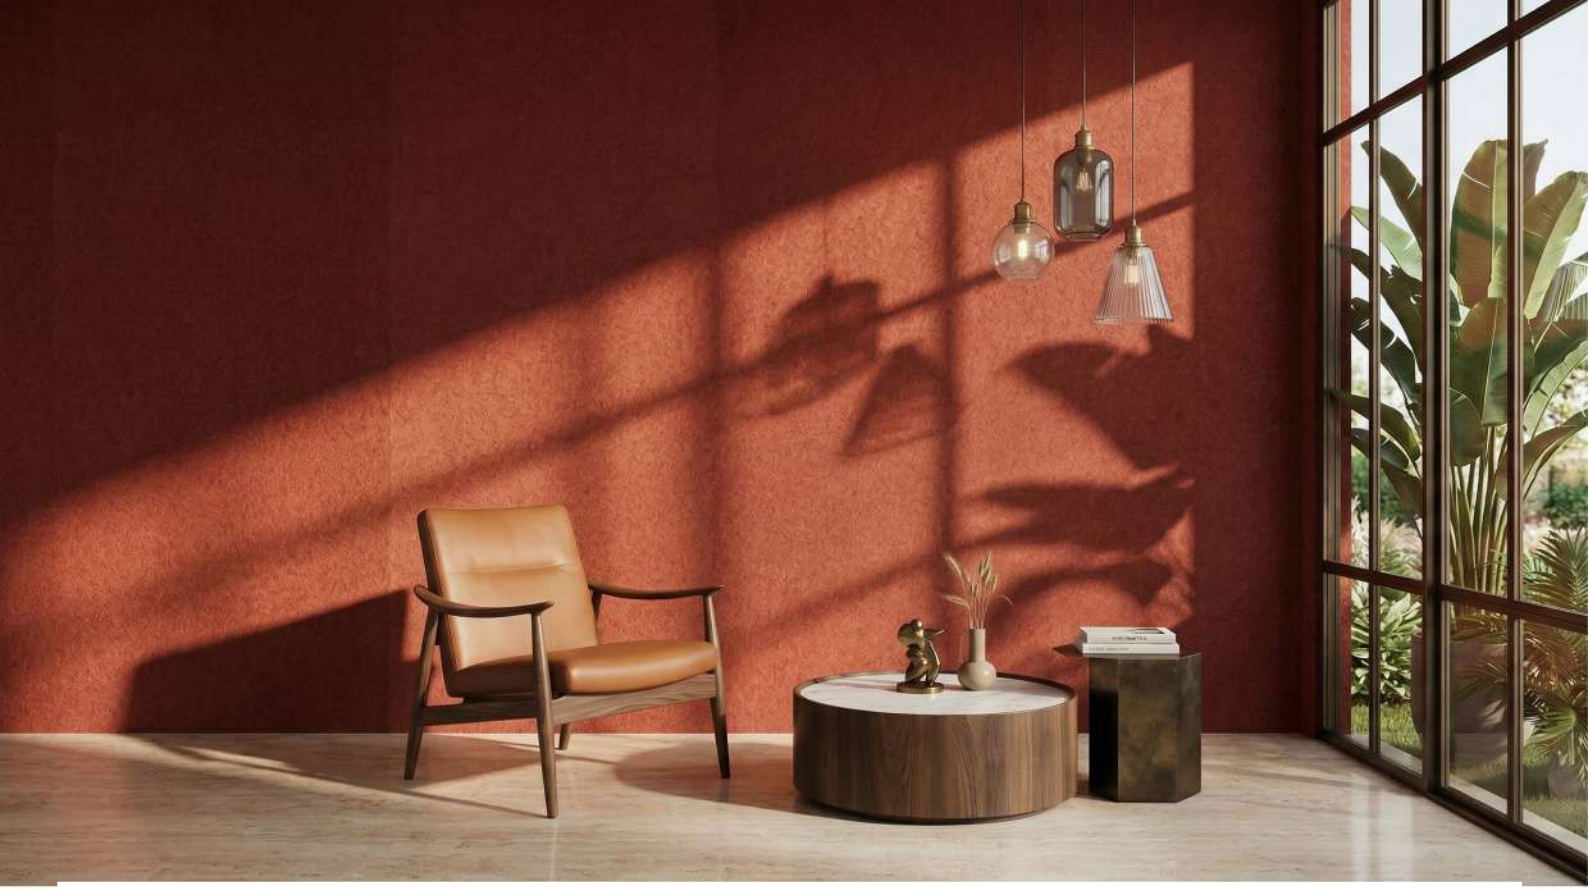

Уход и очистка

При получении проверьте изделие на повреждения и следы производства или перевозки. Сразу сообщите нам о выявленных дефектах.

Регулярный уход

• Регулярно удаляйте пыль и пылесосьте, чтобы сохранить вид фетра. Используйте мягкую слегка влажную ткань.

• Установите низкую мощность пылесоса и используйте мягкую щётку.

• Избегайте длительного воздействия прямого солнца и тепла.

Удаление пятен

• Удаляйте пролитые жидкости, следы и пятна как можно скорее.

• Сначала проверьте метод очистки на незаметном участке. Будьте особенно осторожны с тёмными цветами.

• Для бережного удаления поверхностной грязи используйте раствор мягкого мыла в тёплой воде.

• Промокайте мягкой губкой или тканью, не растирая.

• Нажимайте слегка. Избегайте сильного трения и абразивного воздействия.

• Не используйте слишком много воды или чистящего средства. При необходимости обеспечьте вентиляцию.

• После удаления пятна промокните остатки влаги чистой сухой тканью.

• Оставьте сохнуть вдали от прямого тепла и солнечных лучей.

Примечание: эти рекомендации по уходу и очистке носят справочный характер. Ответственность за их применение несёт клиент. Unica Acoustic не отвечает за неудовлетворительные результаты использования рекомендованных методов.