

دليل التركيب

ألواح جدارية صوتية

2026

مقدمة

تجهيز السطح

قبل التركيب، تأكّد من أن السطح نظيف ومتين وجاف وخالٍ من العيوب. أزل الغبار والطلاء المتقشّر والأوساخ. خذ القياسات وحدّد المواضع مسبقًا، وخطّط لمكان الألواح المقصوصة بحيث يكون التوزيع متناظرًا قدر الإمكان.

ملاحظة: تحرص Unica Acoustic على جودة منتجات اللباد. وبسبب بنيتها الليفية الدقيقة، قد تظهر تفاوتات بصرية طفيفة عند النظر من مسافة تقل عن 1 إلى 1.5 متر. تقع هذه التفاوتات ضمن حدود التصنيع الصناعي. عند تركيب الألواح المطبوعة، اضبط محاذاتها عند مستوى النظر بأكبر دقة ممكنة. ويُعد تفاوت المحاذاة بمقدار ±5 mm ضمن الحدود المعتادة.

التركيب باللصق

الأدوات: قفازات نظيفة، سكين قطع، مسطرة معدنية، شريط قياس، سلّم أو سقالة، مسدس خرطوشة، بكرة ضغط، لاصق تركيب ولاصق رذاذ.


التجهيز:

1. جرّب وضع الألواح دون لاصق. تحقّق من الاستواء والمحاذاة. عند الحاجة، نفّذ قصّات دقيقة باستخدام سكين القطع والمسطرة.

وضع لاصق التركيب: استخدم مسدس الخرطوشة لوضع اللاصق على مسافة تقارب عرض إصبعين من حواف اللوح. تابع في مسار متعرّج نحو الوسط، كما في الشكل a، للحد من خروج اللاصق عند الفواصل.

التركيب:

4. اضغط اللوح على السطح مع الحفاظ على استوائه. اضبط التقاء الألواح بعناية. إذا تعذّر تنفيذ فاصل مغلق، اترك مسافة فاصلة بينها.
5. عند الحاجة، ثبّت الزوايا بشريط ورقي، وأبقِ اللوح في موضعه باليد لبضع دقائق.
6. أزل فائض اللاصق قبل تركيب اللوح التالي. تجنّب ملامسة اللاصق للوجه الظاهر.

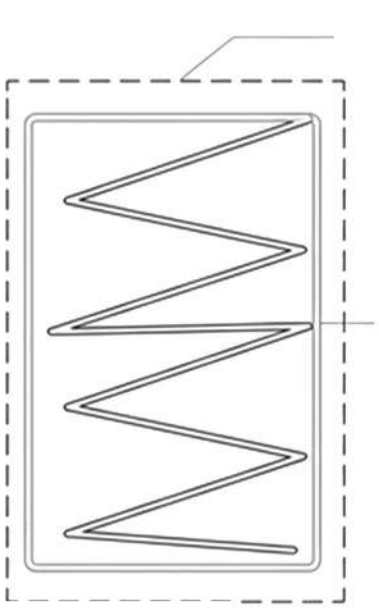

الشكل a

UNICA ACOUSTIC

Unica Acoustic
+90 544 945 64 05
info@unicaacoustic.com
unicaacoustic.com/ar

Mustafa Kemal Mh. 2118 Cd. Maidan İş Merkezi
4 C Blok No: 140 Çankaya / Ankara, Türkiye